


## MOULE EN RACCOURCI



1/ Les radios taillées à la dimension du futur moule sont très légèrement huilées.



2/ Le modèle est placé sur une base d'appui savonnée pour faciliter le coffrage.

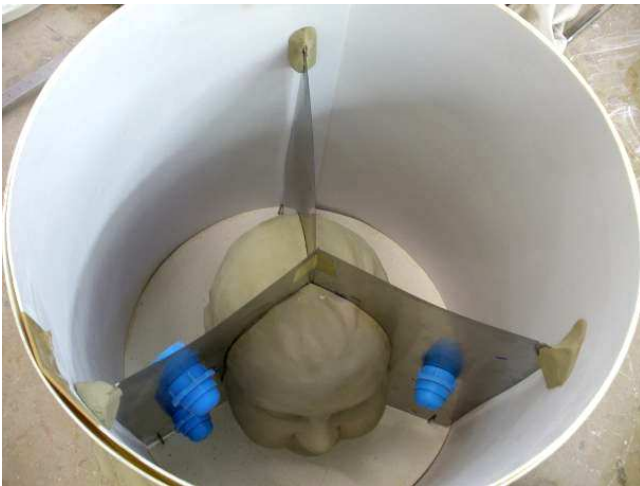

3/ Les radios ne doivent pas être déformées par le coffrage (changeant ainsi l'axe des tenons). Clous (en bas) et terre (en haut) pour maintenir au mieux l'axe de chaque radio.



4/ Le coulage du plâtre reste toujours délicat pour ne pas déformer les radios, ou pire, les voir sortir de leurs emplacements. Idéal, couler sur un pont à cheval sur les radios (Λ).



5/ Le plâtre est réparti dans les différents compartiments pour équilibrer les forces.



6/ Après la prise du plâtre, ouvrir le moule en insérant la lame d'un couteau au marteau entre les parties (le modèle humide colle ± au moule).